



DOP
DOCUMENTAZIONE
TECNICA
ETICHETTE AMBIENTALI

DOP
TECHNICAL
DOCUMENTATION
ENVIRONMENTAL LABELS

COLLECTIONS

WAVY
FLEX

PARETI
CURVE

-
CURVED
WALLS

MASTER PROFILI S.r.l.

Via Emilio Segrè, 36 - Meduna di Livenza (TV) - Italy
Tel +39 0422 866888 - www.masterprofili.com

COLLECTIONS

WAVY

**ISTRUZIONI
DI POSA**

**LAYING
INSTRUCTION**



MASTERPROFILI

COLLECTIONS

WAVY


POSA CON STRUTTURA

INSTALLATION WITH STRUCTURE

Istruzioni per installare **WAVY FLEX** su parete in muratura o altra superficie in materiale lapideo.

Instructions for installing **WAVY FLEX** on masonry walls or other mineral-based surfaces.


Prima dell'installazione, il prodotto deve essere lasciato acclimatare nell'ambiente dove sarà installato per almeno **48 ore** e con **temperatura compresa tra 15°C e 25°C** e **umidità relativa tra 45% e 65%**, tenere il bancale al centro della stanza, lontano da fonti di calore e dalla luce diretta del sole.

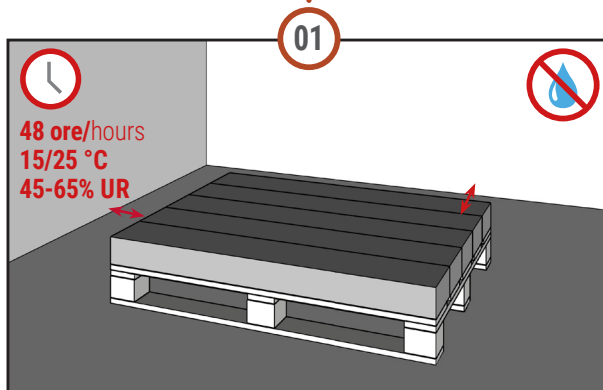

Before installation, the product must acclimate for at least **48 hours** in an environment with a temperature between **15°C and 25°C** and **relative humidity between 45% and 65%**. Keep the pallet in the center of the room where it will be installed, away from heat sources or direct sunlight.

Fissate i magatelli alla parete come illustrato in figura, posizionando il primo a **3 cm da terra** e i successivi a una distanza massima di **48 cm** l'uno dall'altro.

Applicate l'adesivo **sul retro della doga** nei punti in cui entra in **contatto con i magatelli**.

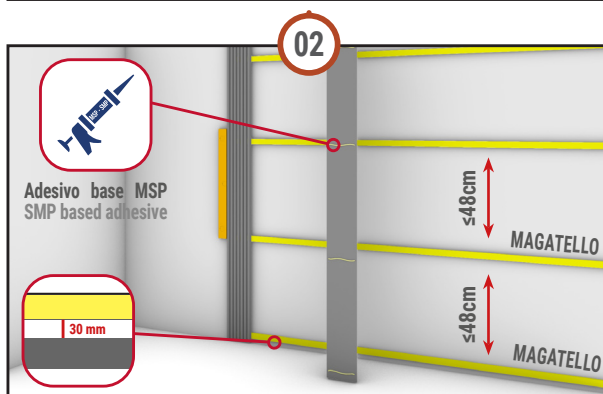


Fix the battens to the wall as shown. Position **the first one 3 cm above the floor**, with the following battens spaced a maximum of **48 cm** apart.

Apply adhesive **to the back of the slat** where it meets the battens.

Posate la doga sulla struttura, assicurandovi che sia perfettamente dritta, aiutandovi con una livella, e a distanza di **1 cm da terra**. Fissatela utilizzando mini spilli.


Ripetete i passaggi 2 e 3 fino al completamento della parete.

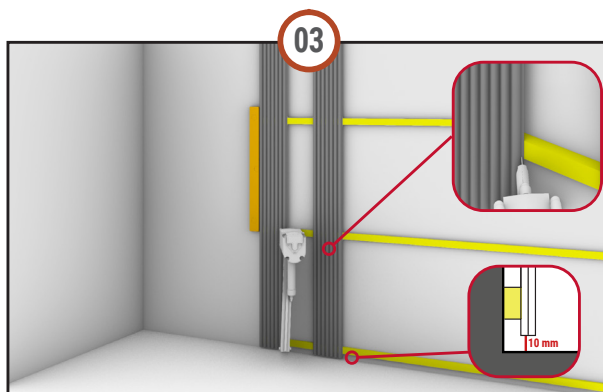

Lay the slat on the supporting frame. Use a level to ensure it is **perfectly straight** and set it **1 cm above the floor**. Secure with micro pins.

Repeat steps 2 and 3 until the wall is finished.

ESEMPIO DI APPLICAZIONE CON STRUTTURA
INSTALLATION EXAMPLE WITH STRUCTURE

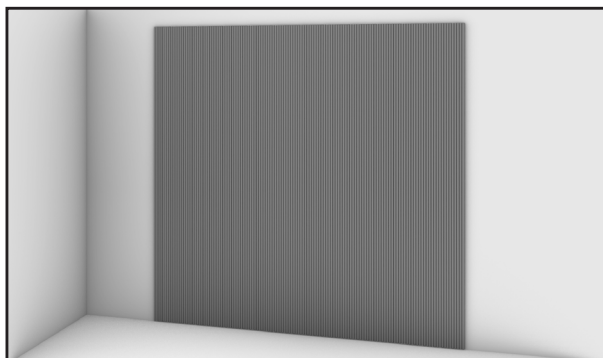


POSA INCOLLATA

Istruzioni per installare **WAVY FLEX** su cartongesso o simile.

INSTALLATION WITH ADHESIVE


Instructions for installing **WAVY FLEX** on drywall or similar surfaces.

Prima dell'installazione, il prodotto deve essere lasciato acclimatare nell'ambiente dove sarà installato per almeno **48 ore** e con **temperatura compresa tra 15°C e 25°C** e **umidità relativa tra 45% e 65%**, tenere il bancale al centro della stanza, lontano da fonti di calore e dalla luce diretta del sole.

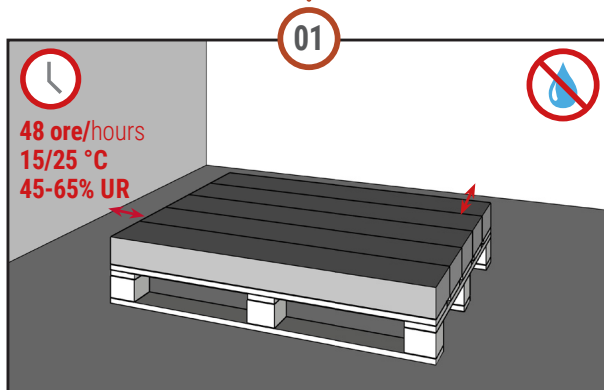


Before installation, the product must acclimate for at least **48 hours** in an environment with a **temperature between 15°C and 25°C** and **relative humidity between 45% and 65%**. Keep the pallet in the center of the room where it will be installed, away from heat sources or direct sunlight.

Assicuratevi che la superficie sia pulita e complanare, quindi applicate l'adesivo su **tutto il retro della doga** come mostrato in figura.

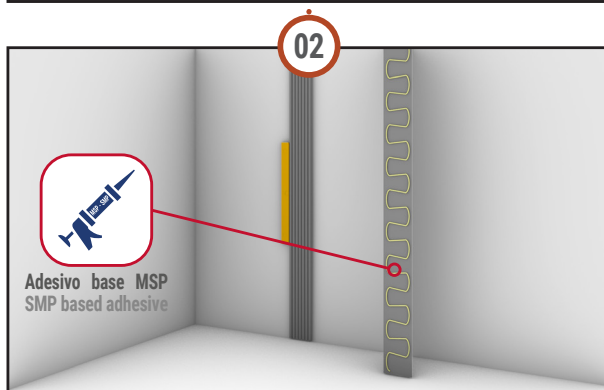

Make sure the substrate is clean and perfectly flat, then apply the adhesive across the **entire back of the slat** as illustrated.

Posate la doga assicurandovi che sia perfettamente dritta, aiutandovi con una livella, e a distanza di **1 cm da terra**. Fissatela utilizzando mini spilli.

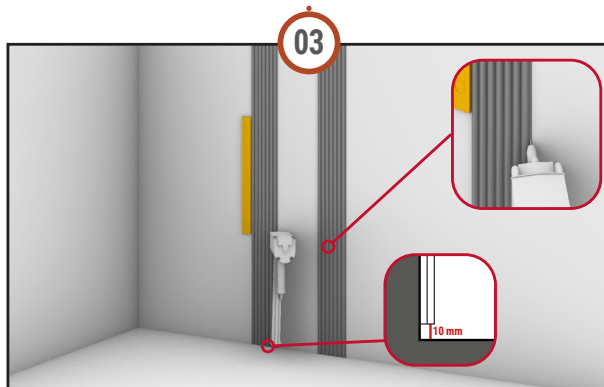


Lay the slat in place. Use a level to ensure it is perfectly straight and set it **1 cm above the floor**. Secure with micro pins.

Ripetete i passaggi 2 e 3 fino al completamento della parete

Repeat steps 2 and 3 until the wall is finished.

ESEMPIO DI APPLICAZIONE CON ADESIVO
ADHESIVE APPLICATION EXAMPLE

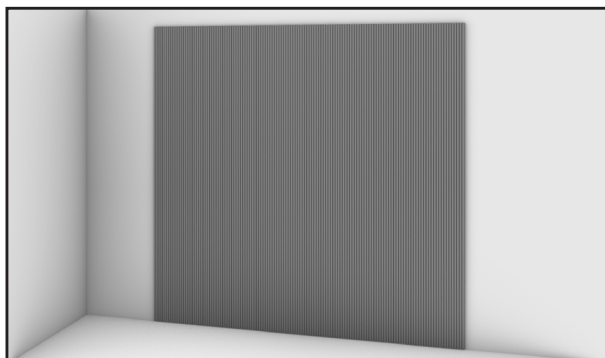


POSA SU PARETE CURVA E ARREDO SEMIFINITO

Istruzioni per installare **WAVY FLEX** su parete curva e su semifiniti per arredo.

INSTALLATION ON CURVED WALLS AND SEMI-FINISHED FURNITURE


Instructions for installing **WAVY FLEX** on curved walls and on semi-finished furniture.

Per l'applicazione di WAVY FLEX su superfici curve iniziare identificando il raggio di curvatura della parete: WAVY FLEX **può raggiungere un raggio di curvatura maggiore o uguale a 250 mm.**

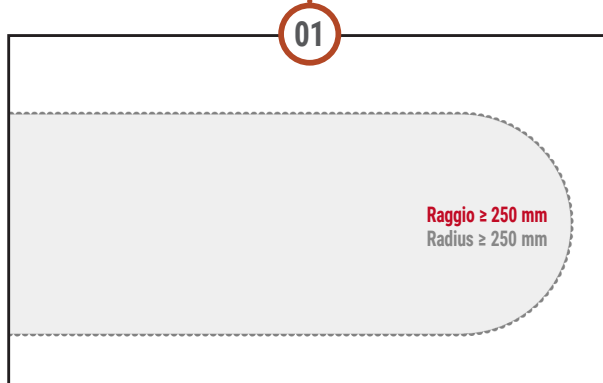


To apply WAVY FLEX on curved surfaces, first identify the wall's bending radius: WAVY FLEX **can accommodate a bending radius greater than or equal to 250 mm.**

Per raggi particolarmente ristretti si consiglia di **inumidire leggermente** la superficie posteriore della doga tramite uno spruzzino contenente acqua.

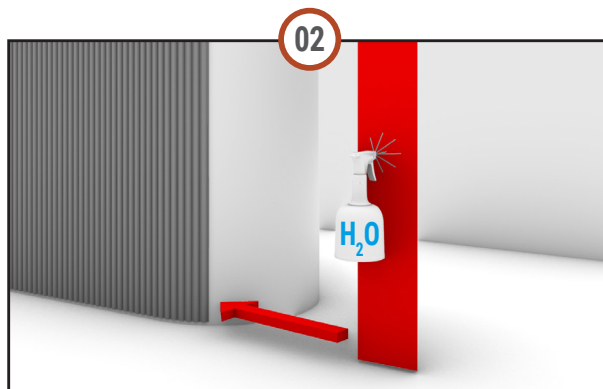


For very tight curves, it is advisable to **lightly moisten** the back of the slat with a spray bottle filled with water.

Applicate la colla come in figura prestando attenzione di **non chiudere mai le circonferenze del tratto di colla**, questo non permetterebbe alla colla di asciugarsi in maniera corretta.

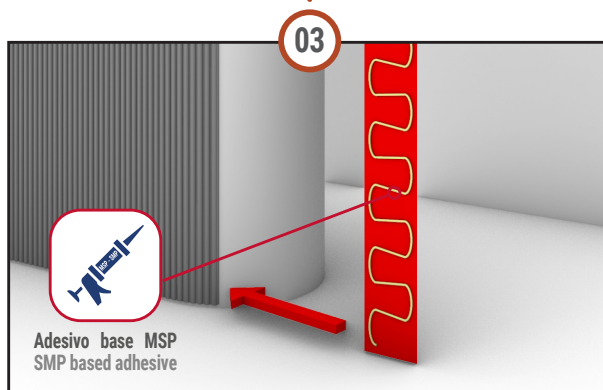

Apply the adhesive as shown in the figure, making sure **never to form closed loops with the adhesive bead**, as this would prevent proper curing.

Applicate la doga alla parete prestando attenzione che la doga riporti la curva della superficie a cui è accoppiata. Ora fissate la doga tramite l'utilizzo della spillatrice, da applicare **ogni 50 cm.**

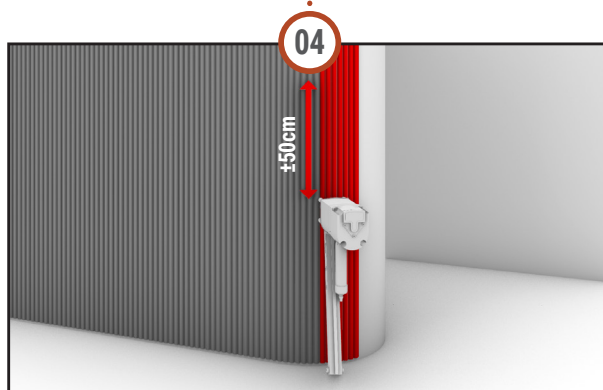

Apply the panel to the wall, making sure it perfectly follows the curve of the underlying surface. Now, secure the panel using a pin nailer, applying a micro pin **every 50 cm.**

Segue sul retro
Continued on the back


POSA SU PARETE CURVA E ARREDO SEMIFINITO

Istruzioni per installare **WAVY FLEX** su parete curva e su semifiniti per arredo.

INSTALLATION ON CURVED WALLS AND SEMI-FINISHED FURNITURE


Instructions for installing **WAVY FLEX** on curved walls and on semi-finished furniture.

Applicare i mini spilli a sinistra e a destra della doga.

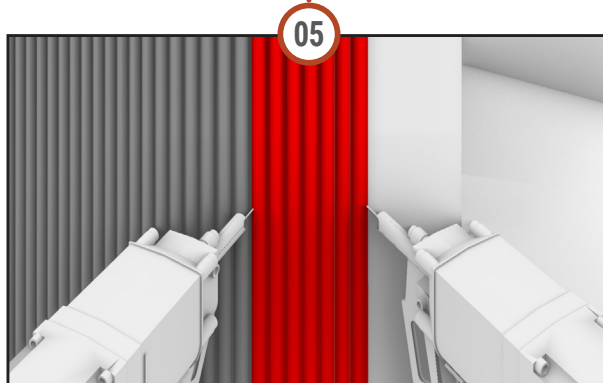

Drive the micro pins into the left and right sides of the panel.


Procedere con l'applicazione delle doghe facendo attenzione che siano **allineate correttamente** e che il **maschio sia inserito perfettamente nella femmina**.

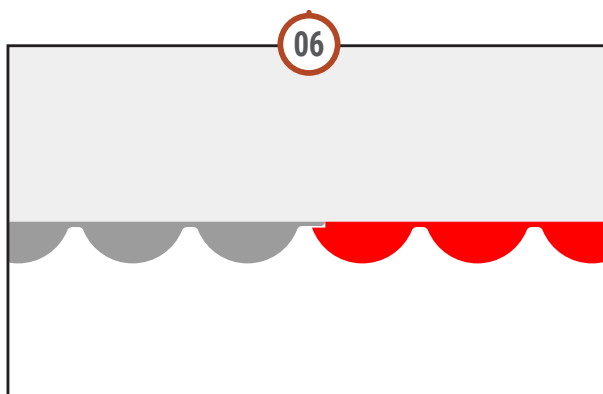

Proceed with installing the slats, ensuring they are **correctly aligned** and that the **tongue is perfectly inserted into the groove**.

Una volta terminata la posa applicate la controsagoma e mettetela in tensione tramite l'uso dei morsetti facendo attenzione di **non rovinare la superficie della doga** quando lo mettete in tensione.


Ora attendete il tempo di posa indicato sulla colla e disarmate morsetti e controsagoma.

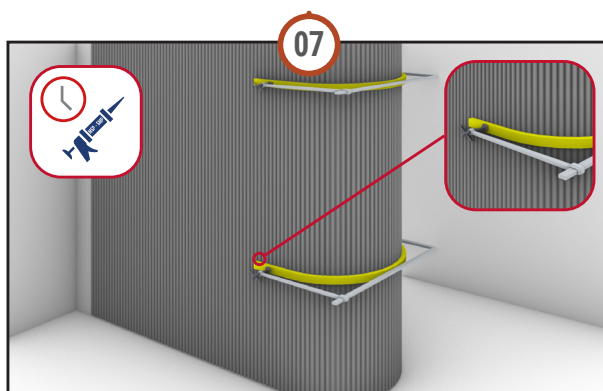


Once installation is complete, apply the counter-template and put it under tension using clamps, **taking care not to damage the surface of the plank** when tightening.

Now wait for the curing time indicated on the adhesive, then remove the clamps and the counter-template.

ESEMPIO DI APPLICAZIONE SU PARETE CURVA
CURVED WALL INSTALLATION EXAMPLE

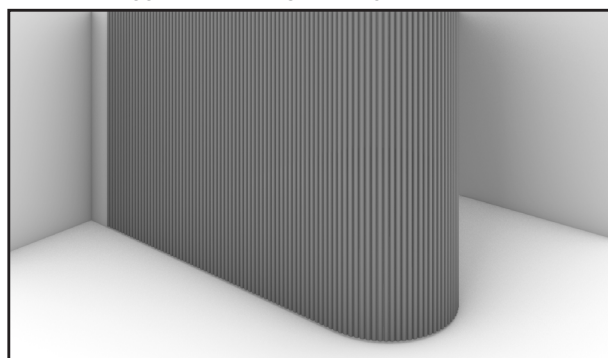

ESEMPIO DI APPLICAZIONE SU ARREDO CURVO
CURVED FURNITURE APPLICATION EXAMPLE

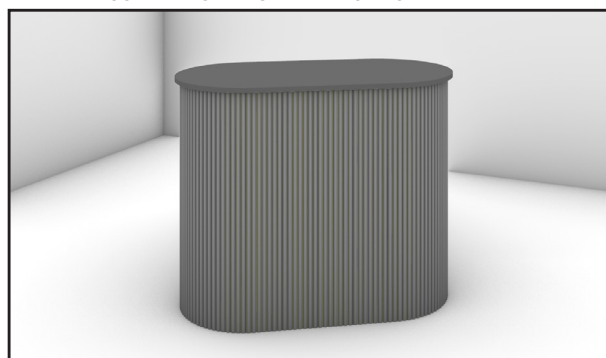

COLLECTIONS

WAVY

COLLECTIONS

WAVY FLEX

PARETI
CURVE

-

CURVED
WALLS

MASTER PROFILI S.r.l.

Via Emilio Segrè, 36 - Meduna di Livenza (TV) - Italy
Tel +39 0422 866888 - www.masterprofili.com



MASTERPROFILI