



DOP
DOCUMENTAZIONE
TECNICA
ETICHETTE AMBIENTALI

DOP
TECHNICAL
DOCUMENTATION
ENVIRONMENTAL LABELS

PROGRAMMA

WAVY

PARETI
CANNETTATE
-
FLUTED
WALLS



MASTERPROFILI

MASTER PROFILI S.r.l.

Via Emilio Segrè, 36 - Meduna di Livenza (TV) - Italy
Tel +39 0422 866888 - www.masterprofili.com

PROGRAMMA

WAVY

PARETI
CANNETTATE
-
FLUTED
WALLS

ISTRUZIONI DI POSA

LAYING INSTRUCTION



MASTERPROFILI

POSA CON STRUTTURA INSTALLATION WITH STRUCTURE


Istruzioni per installare **WAVY** su parete in muratura o altra superficie in materiale lapideo.

*Instructions for installing **WAVY** on masonry walls or other mineral-based surfaces.*


Prima dell'installazione, il prodotto deve essere lasciato acclimatare nell'ambiente dove sarà installato per almeno 48 ore e con temperatura compresa tra 15°C e 25°C e umidità relativa tra 45% e 65%, tenere il bancale al centro della stanza, lontano da fonti di calore e dalla luce diretta del sole.

Before installation, the product must acclimate for at least 48 hours in an environment with a temperature between 15°C and 25°C and relative humidity between 45% and 65%. Keep the pallet in the center of the room where it will be installed, away from heat sources or direct sunlight.


01

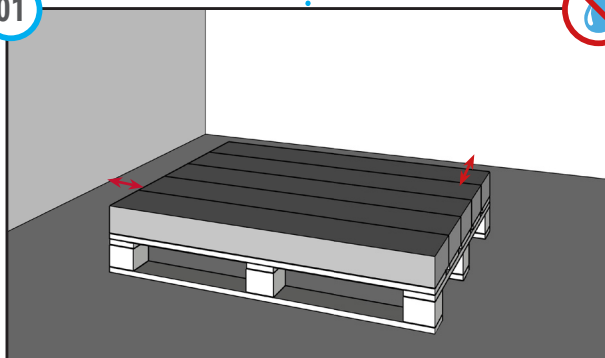



48 ore
15/25 °C
45-65% UR

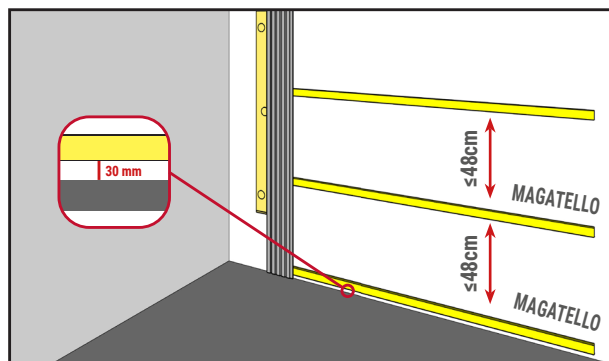

02

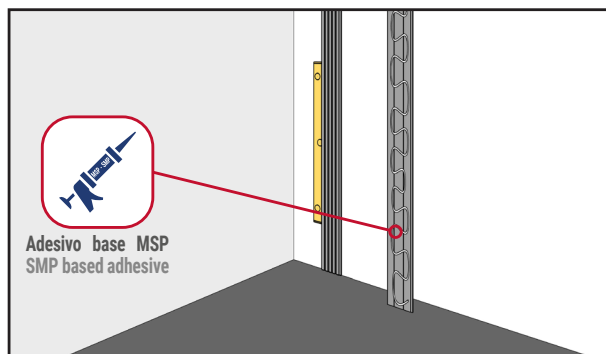

03

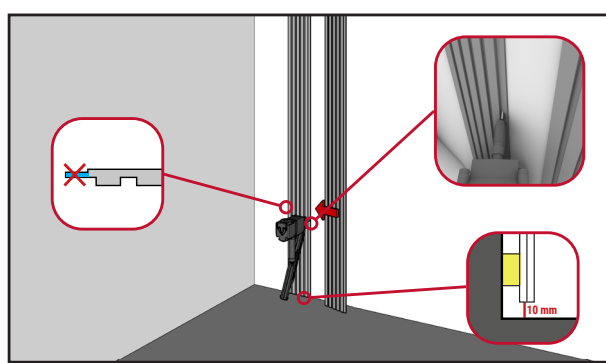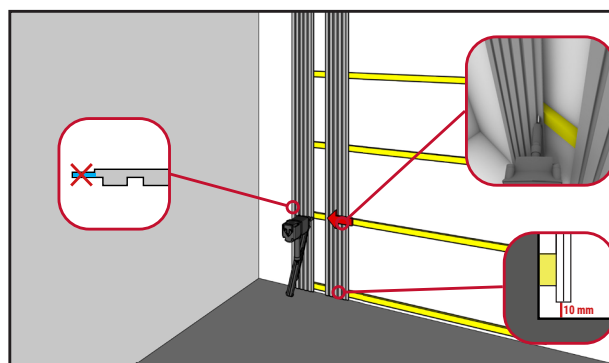

04

